




Drilling Instructions

Instrucciones para taladrar

Instructions de perçage

5049702 DRILLING Rev 01 Patio Deadbolt

Tools Needed • Herramientas necesarias • Outils nécessaires

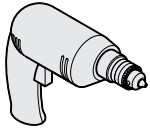

1

Cut out the template, and place the template on the INTERIOR side of door. Fold template along fold line and place fold line along the edge of door with the centerline approximately 5-1/2" (140mm) above centerline of knob or lever centerline.

Recorte la plantilla y coloque la plantilla en el lado interior de la puerta. Doble la plantilla a lo largo del doblez y coloque el doblez a lo largo del borde de la puerta con la línea central aproximadamente 5-1/2" (140 mm) por encima de la línea central del pomo o de la palanca.

Découper le gabarit et placer le gabarit sur l'intérieur de la porte. Plier le gabarit le long de la ligne de pliage et placer la ligne de pliage le long du bord de la porte, avec l'axe à environ 140 mm (5-1/2") au-dessus de la ligne de centrage de la poignée.

4

4" 101,6 mm deep
profundidad
profondeur

5

Drill where you marked the hole for the backset in step 2. Drill past the previously drilled hole, but DO NOT drill through the door.

Perfore en el lugar donde marcó el orificio del cilindro en el paso 2. Perfore pasando el orificio perforado anteriormente, pero NO perfore a través de la puerta.

Percez à l'endroit où vous avez marqué le trou pour la distance d'entrée à l'étape 2. Percez au-delà du trou déjà perforé, mais NE percez PAS à travers la porte.

Top view
Vista de arriba
Vue en plan

door
porte
puerta

2

Mark hole. Select desired backset before marking hole.

Marque el orificio. Seleccione la distancia al centro deseada antes de marcar el orificio.

Marquez le trou. Sélectionnez écartement désirée avant de marquer le trou.

Mark hole in door edge. Select door thickness before marking hole.

Marque el orificio en borde de puerta. Seleccione grosor de la puerta antes de marcar el orificio.

Marquez le trou dans le rebord de porte. Sélectionnez épaisseur de la porte avant de marquer le trou.

3

4" 101,6 mm deep
profundidad
profondeur

6

DO NOT drill through the door.

NO perfore a través de la puerta.

NE percez PAS à travers la porte.

Top view
Vista de arriba
Vue en plan

door
porte
puerta


RESERVE™

5049702 DRILLING Rev 01 Patio Deadbolt

7


Choose door edge prep (match the prep of your existing knob or lever):
 Elija la preparación del borde de la puerta (haga coincidir la preparación de su perilla o palanca existente):
 Choisissez la préparation du bord de la porte (compatible avec la préparation de votre poignée ou levier actuel) :

chiseled
cincelado
ciselé



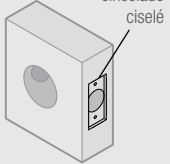


or
← 0 →
OU


not chiseled
no cincelado
non ciselé

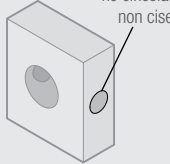



Proceed to Step 8.
Vaya al paso 8.
Passez à l'étape 8.

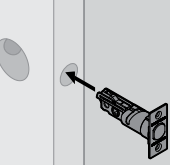Chisel
Cincelar
Ciseler




Mark holes
Marque los orificios
Marquer les trous

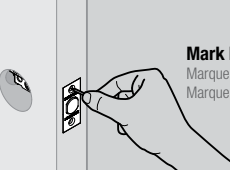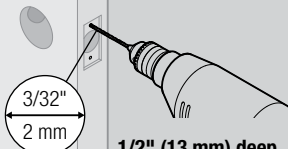



1/2" (13 mm) deep
profundidad
profondeur

8

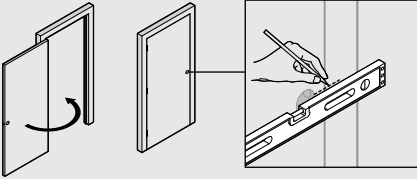


9

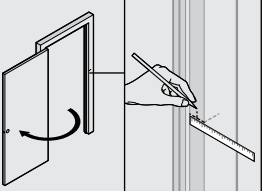


Locate center of strike hole by measuring back from door stop, 1/2 the thickness of door.
 Marque el centro del orificio de la placa midiendo hacia atrás desde el tope de la puerta, la mitad del espesor de la puerta.
 Trouver le centre du trou de la gâche en mesurant à partir de l'arrêt de porte à la moitié de l'épaisseur de la porte.

10

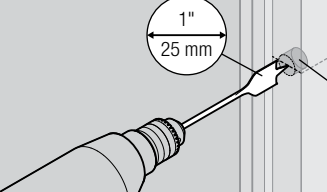


1" (25 mm) deep
profundidad
profondeur

11

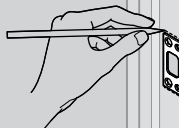

Chisel
Cincelar
Ciseler


12



Mark holes
Marque los orificios
Marquer les trous

13


3" 76 mm deep
profundidad
profondeur

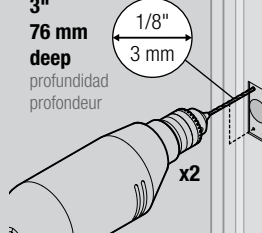

1/8" 3 mm

x2

1/2" 13 mm deep
profundidad
profondeur

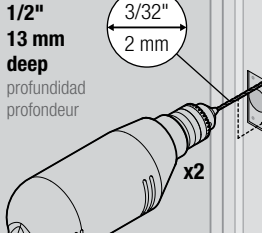

3/32" 2 mm

x2